



LADA LARGUS



АУДИОСИСТЕМА Руководство пользователя

LADA Largus


АУДИОСИСТЕМА **Руководство пользователя**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Описание кнопок управления	3
Меры предосторожности при использовании	5
Общее описание	6
Включение.	8
Режим радиоприемника	9
Дополнительные аудиоустройства	11
Соединение с телефоном/отключение соединения с телефоном	13
Подключение/отключение телефона	15
Позвонить/принять вызов	17
Регулировка системы	19
Неисправности	21

Перевод с французского. Перевод и иное воспроизведение данного документа или его частей любым способом без предварительного письменного разрешения производителя автомобиля запрещены.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (1/2)

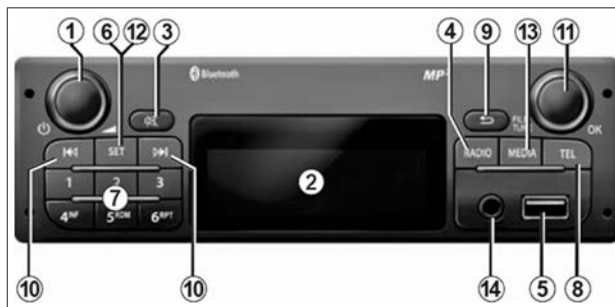

Передняя панель аудиосистемы

	Функция «АУДИО» (зависит от варианта исполнения)	Функция «ТЕЛЕФОНΙΑ» (зависит от варианта исполнения)
1	Кратковременное нажатие: включение/выключение. Вращение: уменьшение/увеличение звука	
2	Информационный дисплей	
3	Выключение и включение звука	
4	Выбор радиоприемника и диапазона радиовещания	
5	Разъем USB для iPod® или другого вспомогательного звукового оборудования	
6	Кратковременное нажатие: включение режима AST (автоматическое сохранение станций). Длительное нажатие: записывает в память 6 радиостанций с самыми мощными сигналами приема	

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (2/2)

	Функция «АУДИО» (зависит от варианта исполнения)	Функция «ТЕЛЕФОНИЯ» (зависит от варианта исполнения)
7	Кратковременное нажатие: выбор радиостанции, внесенной в память. Длительное нажатие: занесение в память радиостанции	
8		Вход в меню телефона
9	Вернуться в предыдущее меню/на предыдущий уровень во время навигации по трекам, навигации в меню и т.д.	
10	Кратковременное нажатие: сменить трек или автоматически сменить радиостанцию. Длительное нажатие: перемотка вперед/назад по треку или пролистывание радиостанций до тех пор, пока кнопка не будет отпущена	
11	Кратковременное нажатие: подтверждение действия. Вращение: – перемещение в меню по вертикали; – выбор желаемой опции; – увеличение частоты с шагом 0,5 Гц	
12	Войти в меню индивидуальных настроек	
13	Выбрать дополнительное аудиоустройство (если оно подключено): iPod® → USB → AUX → Bluetooth®	
14	Штекерный разъем 3,5 мм (Jack) для подключения дополнительного аудиоустройства (AUX)	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба обязательно выполняйте приведенные ниже указания при использовании системы. Неукоснительно соблюдайте действующие законы той страны, где Вы находитесь.



Меры предосторожности при обращении с аудиосистемой

- Используйте органы управления и ознакомьтесь с информацией на экране, когда это позволят условия движения.
- Настройте громкость звука на умеренный уровень, позволяющий слышать окружающие шумы.

Меры предосторожности во избежание повреждения оборудования

- Во избежание материального ущерба и пожара не разбирайте систему и не вносите в нее никаких изменений.
- Для устранения неисправностей или демонтажа аудиосистемы обращайтесь к официальному дилеру LADA.

Меры предосторожности при использовании телефона

- Существуют законы, регламентирующие использование телефонов в автомобиле. Некоторыми законами запрещено использование системы телефонии «свободные руки» во время движения: водитель должен быть сосредоточен на управлении автомобилем.
- Телефонный разговор во время движения является отвлекающим и опасным фактором на всех этапах использования телефона (набор номера, телефонный разговор, поиск номера в телефонной книге...).

Уход за передней панелью

- Используйте мягкую ткань и, при необходимости, немного мыльной воды. Промойте с помощью влажной мягкой ткани и протрите мягкой сухой тканью.
- Не нажимайте на экран панели системы и не протирайте ее моющими средствами на основе спирта.

Данное руководство по эксплуатации содержит описание моделей, основанное на их технических характеристиках, существующих на момент составления документа. Руководство охватывает все виды оборудования, устанавливаемого на автомобиле данной модели. Однако его наличие на Вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки. Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании, которым предполагается оснащать автомобили в течение ближайшего года.

В данном руководстве при ссылке на представителя производителя под производителем подразумевается производитель автомобиля.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (1/2)

Введение

Аудиосистема обеспечивает следующие функции:

- радио RDS;
- управление дополнительными аудиоустройствами;
- система телефонии «свободные руки» Bluetooth®.

Функции радио

Аудиосистема позволяет прослушивать радиостанции.

Радиостанции располагаются в следующих диапазонах частот: FM (модуляция по частоте) и AM (модуляция по амплитуде).

Система RDS позволяет отображать названия некоторых станций и следить за станциями по жанрам (PTY) или принимать текстовую информацию, передаваемую радиостанциями FM:

- информация об общем состоянии дорожного трафика (TA);
- экстренные сообщения.

Функция дополнительных аудиоустройств

Вы можете прослушивать музыку, записанную на плеере, через громкоговорители, установленные в автомобиле. В зависимости от типа плеера и комплектации автомобиля существует несколько вариантов для его подключения:

- разъем USB;
- разъем Jack;
- подключение Bluetooth®.

Для получения подробной информации о списке совместимых устройств обратитесь к производителю.


Функция телефонии

«свободные руки» Bluetooth®

В зависимости от комплектации автомобиля, с помощью системы «свободные руки» Bluetooth® можно получить доступ к следующим функциям телефона посредством аудио-системы:

- подключение до 5 телефонов;
- звонок/прием/отклонение вызова;
- передача списка контактов из телефонной книги телефона и из SIM-карты (в зависимости от типа телефона);
- отображение списка последних вызовов;
- доступ к сообщениям.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (2/2)

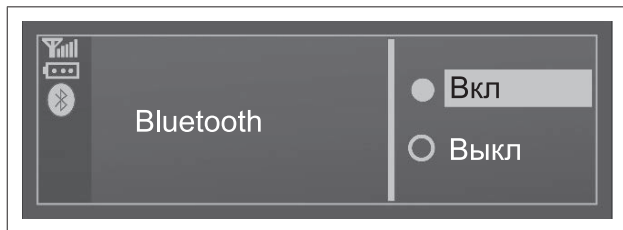

Функция Bluetooth®

Данная функция позволяет аудиосистеме распознавать и управлять плеером или телефоном при наличии созданного соединения Bluetooth®.

Вы можете включить или отключить функцию «Bluetooth®» из меню «Bluetooth»:

- войдите в меню настроек, нажав кнопку **8**;
- выберите Bluetooth, поворачивая и нажимая кнопку **11**;
- выберите ON/OFF.



Система «свободные руки» предназначена для облегчения общения по телефону и снижения риска, но она не может их полностью исключить. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой Вы находитесь.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Включение и выключение

Кратковременно нажмите на кнопку **1** для включения аудиосистемы.

Аудиосистема может работать, даже если двигатель выключен. Аудиосистема будет работать в течение 10 минут. Нажмите кнопку **1** для продления времени работы на 10 минут. Выключите аудиосистему кратковременным нажатием кнопки **1**.

Выбор аудиоустройства

Просмотрите аудиоустройства, последовательно нажимая кнопку **13**. Устройства располагаются в следующем порядке: iPod® → USB → AUX → Bluetooth®.

Примечание. Нажмите кнопку **8** для вывода меню телефона.

Вы можете также выбрать режим радиоприемника, нажав кнопку **4**. Последовательными нажатиями кнопки **4** пролистайте диапазоны радиовещания в следующем порядке: FM1 → FM2 → AM → FM1...

Громкость звука

Настройте громкость звука вращением энкодера **1**. На экране появится надпись «VOLUME» и уровень регулируемой громкости (от 00 до 31).

Выключение звука

Для быстрого отключения звука нажмите кнопку **3**. Для возобновления звука нажмите кнопку **3** еще раз. Вы можете дезактивировать отключение звука вращением энкодера **1**.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (1/2)

Выберите диапазон вещания

Нажимая кнопку **4**, выберите нужный диапазон: FM1, FM2, AM, FM1...

Поиск радиостанции

Существует несколько способов выбрать радиостанцию.

Автоматический поиск

В данном режиме поиск доступных радиостанций осуществляется автоматически. Для переключения радиостанций нажимайте и отпускайте кнопку **10**.

Для прекращения поиска радиостанций нажмите и отпустите кнопки **4**, **10** или любую кнопку на клавиатуре **7**.

Поиск в ручном режиме

Этот режим позволяет вручную искать радиостанции, сканируя выбранный диапазон вещания. Для доступа к радиостанциям продолжительно нажмите кнопку **10**. Отпустите кнопку **10** для перехода на пошаговый поиск. При повороте кнопки **11** частота увеличивается или уменьшается на шаг в 0,5 Гц (в зависимости от направления поворота).

Занесение радиостанций в память

В данном режиме Вы можете переключать радиостанции, занесенные в память.

Следуя вышеперечисленным инструкциям, выберите диапазон вещания и радиостанцию.

Чтобы занести выбранную радиостанцию в память аудиосистемы, нажмите и удерживайте одну из кнопок на клавиатуре **7** до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал, подтверждающий, что станция успешно сохранена в памяти.

Вы можете сохранить не более 6 станций в каждом диапазоне вещания.

Занесенные в память радиостанции можно выбрать с помощью кнопок клавиатуры **7**.

Примечание. Некоторые кнопки могут остаться пустыми, если при автоматическом поиске было обнаружено менее 6 радиостанций.

Функция AST (автоматическое сохранение станций)

При включенном радио нажмите и отпустите кнопку **6** для включения режима AST. Система включит последнюю радиостанцию AST, которую Вы слушали.

Нажмите и удерживайте кнопку **6** для сохранения шести станций с самым сильным сигналом в регионе, в котором Вы находитесь.

Примечание. Самая сильная частота будет занесена в память как P1.

Поиск в режиме AST

Нажмите и удерживайте кнопку **6** для поиска самых мощных частот. Для перехода с одной сохраненной частоты на другую нажмите и удерживайте кнопки на клавиатуре **7**.

Примечание. В диапазонах FM1, FM2 и AST можно занести в память до 18 станций.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (2/2)

Отслеживание частот AF-RDS

Частота вещания FM-станций меняется в зависимости от географического положения. Некоторые станции используют систему RDS с отслеживанием частоты. Аудиосистема может отслеживать изменения частоты вещания таких станций.

Примечание. Если радиостанция не имеет функцию слежения за частотой RDS, на экране начнет мигать сообщение AF.

При плохом приеме сигнала система может сама переключать частоту.

В таком случае отключите функцию слежения за частотой. Для включения/отключения этой функции войдите в меню RDS, нажав кнопку **12**. Выберите раздел «НАСТРОЙКА RDS» и нажмите кнопку **11**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (1/2)

Система имеет дополнительный вход для подключения внешнего аудиоустройства (флеш-карта USB, плеер MP3, iPod®, плеер Bluetooth®...).

Существует несколько вариантов для подключения плеера:

- разъем USB;
- разъем Jack;
- подключение Bluetooth®.

Примечание. Устройство может воспроизводить форматы MP3, WMA и AAC с дополнительных аудиоустройств.

Дополнительный вход: разъем USB

Подключение

Подключите разъем iPod® или флеш-карту USB к дополнительному входу USB.

После подключения разъема устройства к порту USB воспроизведение трека начнется автоматически.

Примечание. При первом включении системы воспроизведение диска начнется с первого трека в первом каталоге устройства. В других случаях воспроизведение начнется с последнего воспроизведенного трека (при условии подключения одного и того же устройства два раза подряд).

Примечание. После подключения к аудиосистеме Вы уже не сможете управлять воспроизведением непосредственно через цифровой плеер. Управлять устройством можно будет только через аудиосистему.

Использование

– iPod®:

После подключения iPod® на экране отобразятся доступные меню аудиосистемы.

Система сохранит списки воспроизведения, идентичные спискам воспроизведения Вашего iPod®.

– Флеш-карта USB:

Воспроизведение первого аудиофайла из первого каталога флеш-карты USB начнется автоматически.

Находясь в древовидном меню, можно переключить трек или каталог, поворачивая и нажимая кнопку **11**. При нахождении в любом другом меню поворот кнопки ничего не изменит.

Примечание. Для входа в меню устройства (iPod® или флеш-карты USB) во время воспроизведения трека нажмите кнопку **9** или **11**.

Примечание. Для активации режима воспроизведения всех треков в случайном порядке нажмите и удерживайте кнопку **4** на клавиатуре **7**. Индикатор **MIX** загорится на экране. Для отключения режима произвольного воспроизведения всех треков в случайном порядке нажмите еще раз и удерживайте кнопку **4** на клавиатуре **7**, индикатор **MIX** погаснет.

Дополнительный вход: разъем Jack

Подключение

С помощью специального кабеля (в комплект не входит) соедините разъем Jack дополнительного входа **14** с разъемом наушников плеера (обычно используется разъем диаметром 3,5 мм).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (2/2)

Примечание. Вы не можете выбрать трек непосредственно из аудиосистемы. Выбрать трек можно только с помощью плеера на остановленном автомобиле.

Использование

На экране системы будет выведен текст «AUX». Имя исполнителя или название трека не отображаются.

Дополнительный вход: воспроизведение аудио Bluetooth®

Для использования музыкального плеера Bluetooth® в автомобиле необходимо предварительно обеспечить соединение плеера и аудиосистемы. Соединение позволит аудиосистеме распознать и запомнить плеер Bluetooth®.

Примечание. Если цифровое устройство Bluetooth® имеет функции телефона и аудиоплеера, то подключение одной функции автоматически приведет к подключению второй функции.

Подключение

- Активируйте подключение Bluetooth® плеера (смотрите инструкцию по эксплуатации плеера).
- Выберите аудиоустройство Bluetooth®, нажав кнопку **13**, или поверните и нажмите кнопку **11** для подтверждения.
- Войдите в меню воспроизведения Bluetooth®.

Примечание. При отсоединении устройства AUX система автоматически вернется в предыдущее меню.



Настройте переносное аудиоустройство, когда это позволят сделать условия движения.
Спрячьте аудиоплеер на время движения (при резком торможении или ударе он может вылететь вперед).

Использование

Для получения доступа ко всем функциям плеера его необходимо подключить к системе.

Примечание. Плеер не может быть подключен к системе без предварительного соединения.

После подсоединения цифрового плеера Bluetooth® им можно управлять непосредственно из аудиосистемы.

Нажмите кнопку **11** для перехода в режим паузы во время воспроизведения аудиотрека (повторное нажатие возобновит воспроизведение).

В зависимости от типа устройства нажмите кнопку **10** для перемотки вперед или назад.

Примечание. Количество доступных функций зависит от типа плеера и его совместимости с аудиосистемой.

Примечание. При возникновении проблем при подключении прочтите инструкцию по эксплуатации плеера.

СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (1/2)

Соединение с телефоном

Для применения системы телефонии «свободные руки» необходимо выполнить соединение мобильного телефона Bluetooth® с автомобилем при первом использовании.

Созданное подключение к системе «свободные руки» позволит распознавать и запоминать телефон.


Вы можете подключать до пяти телефонов к системе, но только один из них сможет работать в режиме «свободные руки».

Подключение выполняется в системе и на телефоне. Аудиосистема и телефон должны быть включены.

Примечание. Если соединение телефона осуществлено, при всех последующих подключениях телефон будет распознаваться автоматически.

Для подключения телефона выполняйте следующие инструкции:

- активируйте подключение Bluetooth® телефона (смотрите инструкцию по эксплуатации мобильного телефона);
- войдите в меню телефона, нажав кнопку **8**;
- выберите «Подключить устройство», повернув и нажав кнопку **11**;
- экран «Готов к подключению» включится;
- активируйте поиск доступных устройств Bluetooth®, находящихся поблизости от телефона;
- из списка в меню телефона выберите название радиосистемы «Мое радио»;
- наберите на телефоне код подключения, отображаемый на экране системы.

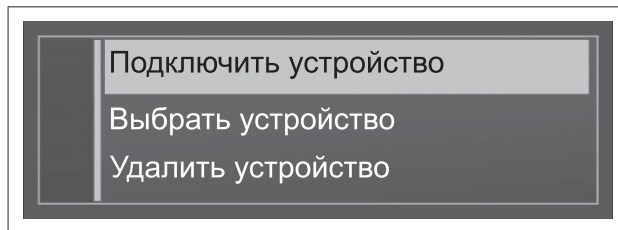

Подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации телефона.

После осуществления соединения:

- на экране появится название телефона, соединение с которым было осуществлено;
- телефон автоматически подключится к системе автомобиля.

При неудачном соединении на экране системы появится меню телефона.

Если список подключений к телефонам системы полон, то для создания соединения с новым телефоном необходимо удалить одно из существующих соединений.

СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (2/2)



Система «свободные руки» предназначена для облегчения общения по телефону и снижения риска, но она не может их полностью исключить. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой Вы находитесь.

Отключение соединения с телефоном

При отсоединении телефона он удаляется из памяти системы телефонии «свободные руки».

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **8**, и выберите меню «Удалить устройство». Выберите из списка телефон, который Вы хотите отключить, для этого нажмите кнопку **11** и выберите «ДА».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (1/2)

Подключение телефона с предварительно осуществленным соединением

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для обеспечения доступа ко всем его функциям.

Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно осуществленного соединения.

Смотрите пункт «Создание соединения с телефоном» раздела «Соединение/отключение соединения с телефоном».

Примечание. Подключение Bluetooth® телефона должно быть включено.

Автоматическое подключение

При включении зажигания автомобиля система телефонии «свободные руки» начнет поиск находящихся вблизи телефонов, для которых было осуществлено предварительное соединение.

Примечание. Приоритетным будет являться последний подключенный к системе телефон.

Поиск будет продолжаться до тех пор, пока телефон не будет найден (поиск может длиться до 5 минут).

Примечания:

1) После включения зажигания произойдет автоматическое подключение телефона. В некоторых случаях будет необходимо активировать функцию автоматического подключения Bluetooth® телефона с

системой телефонии «свободные руки». Для этого смотрите инструкцию по эксплуатации телефона.


2) При повторном соединении и в случае наличия в зоне приема двух телефонов с имеющимся подключением к системе телефонии «свободные руки» приоритетом будет обладать последний подключенный телефон, даже если он будет находиться не в салоне автомобиля, а за его пределами, но в зоне действия системы.

Примечание. Если при выполнении подключения с системой телефонии «свободные руки» телефон будет находиться в режиме разговора, он подключится автоматически, и разговор будет продолжен уже через громкоговорители автомобиля.

Подключение вручную (изменения подключенного телефона)

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **8**, и выберите меню «Выбрать устройство». На экране появится список телефонов, для которых было осуществлено соединение.

Выберите телефон из списка и подтвердите выбор, нажав кнопку **11**. На экране появится сообщение, подтверждающее подключение телефона.

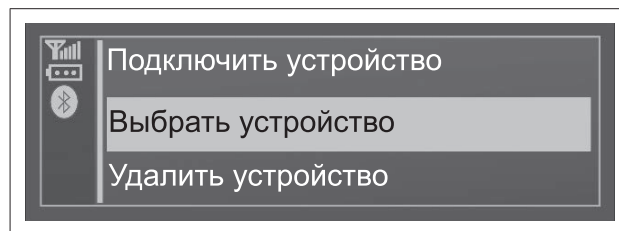

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (2/2)

Подключение не удалось

В случае неудачного подключения убедитесь, что:

- телефон включен;
- аккумулятор телефона заряжен;
- для телефона существует предварительно осуществленное соединение с системой «свободные руки»;
- подключения Bluetooth® телефона и системы включены;
- телефон настроен на прием запросов о подключении к системе.

Примечание. Длительное использование системы телефонии «свободные руки» приводит к быстрому разряжению аккумуляторной батареи телефона.

Отключение телефона

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **12** или **8**, затем выберите меню «Соединение по Bluetooth».

Выберите из списка телефон, который Вы хотите отключить, затем выберите «Удалить подключенное устройство», повращивая и нажимая кнопку **11**.

Выключение телефона также приводит к его отключению от системы.

На экране появится сообщение, подтверждающее отключение телефона от системы.

Примечание. Если при отключении телефон находится в режиме разговора, то разговор автоматически переключится с громкоговорителей автомобиля на телефон.

Также Вы можете отключить телефон следующим образом:

- выключить функцию Bluetooth® системы;
- отключить Bluetooth® телефона;
- удалить подключение телефона из меню телефона.

Подробная информация об отключении Bluetooth аудио-системы представлена в пункте «Функция «Bluetooth»» раздела «Общее описание».

Подробная информация об отключении телефона Bluetooth® представлена в пункте «Отключение соединения с телефоном» раздела «Соединение с телефоном/отключение соединения с телефоном».

ПОЗВОНИТЬ/ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ (1/2)

Позвонить контакту из телефонной книги

При выполнении соединения с телефоном его телефонная книга автоматически загружается в систему.

Чтобы войти в меню телефона, нажмите кнопку **8** и выберите «Телефонная книга», повернув кнопку **11**. Для отображения списка контактов нажмите на кнопку **11**.

Выберите имя контакта, которому Вы хотите позвонить, из списка и нажмите на кнопку **11** для вызова.

Примечание. Для возврата к предыдущему меню нажмите на кнопку **9**.




Рекомендуется останавливать автомобиль для набора номера или поиска контакта.


Вызов контакта, находящегося в списке последних звонков

Чтобы вывести на экран список последних звонков, нажмите кнопку **8** и выберите пункт «Список звонков».

Выберите меню «Последние звонки», «Входящие звонки» или «Пропущенные звонки». После вывода на экран списка последних звонков выберите имя или номер контакта, нажмите кнопку **11** для подтверждения выбора и совершения звонка.

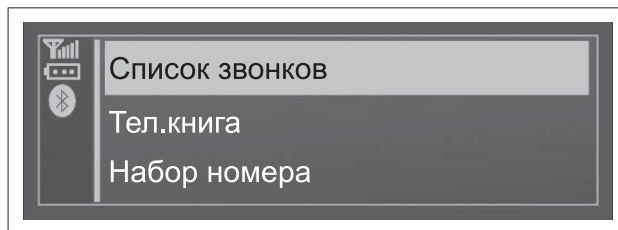


Позвонить путем набора номера

Войдите в меню телефона, нажав кнопку **8** и выбрав раздел «Набор номера». Наберите желаемый номер с помощью цифровой клавиатуры, нажимая и поворачивая кнопку **11**, затем выберите .

Для вызова последнего набранного номера нажмите и удерживайте кнопку **8**.

При подключении телефона к системе функция приема звонков по двум линиям будет отключена. Вызов, поступивший во время телефонного разговора, будет автоматически отклонен.

ПОЗВОНИТЬ/ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ (2/2)

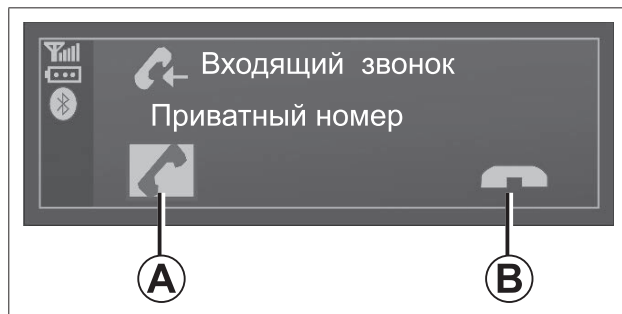

Принять вызов

При получении входящего звонка номер абонента отобразится на экране (данная функция зависит от пакета услуг, предоставленного Вашим оператором мобильной связи). Если номер принятого вызова занесен в телефонную книгу, то на экране вместо номера высветится имя абонента. При вызове со скрытого номера на экране появится сообщение «Приватный номер».

Для приема вызова выберите **A**, повернув и нажав кнопку **11**. Для отклонения вызова поверните кнопку **11** и выберите **B**.



Во время телефонного разговора

Вы можете:

- изменять громкость, вращая энкодер **1**;
- снимать трубку, нажимая кнопку **8**.

Поворачивая кнопку **11**, Вы можете:

- повесить трубку (нажмите **C**);
- перевести разговор с аудиосистемы на телефон, поворачивая кнопку **11** (нажмите **D**);
- управлять клавиатурой телефона с помощью аудиосистемы (нажмите **E**).

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ (1/2)

Отображения текстовой информации, полученной по радио

Войдите в меню текстовой информации, полученной по радио, нажав кнопку **12**. Выберите «Радио» и нажмите на кнопку **11**. На экране может отображаться только информация объемом не более 64 символов.

Примечание. При отсутствии информации на экране отображается надпись «Сообщения отсутствуют».

Настройки аудиосистемы

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **12**. Выберите «Настройки», затем нажмите на кнопку **11** для отображения меню настроек аудиосистемы. Выберите «Аудио» для доступа к различным разделам в следующем порядке:

- низкие звуки;
- высокие звуки;
- распределение (распределение звука на передние и задние громкоговорители);
- баланс (распределение звука между левыми и правыми громкоговорителями).

Вы можете изменять выбранные параметры каждой настройки, поворачивая кнопку **11**. Нажмите кнопку **11** для подтверждения и возврата в предыдущее меню.

На экране отображается тип настроек («Низкие звуки», «Высокие звуки», «Распределение звука», «Баланс»).

Выход из меню осуществляется автоматически после нескольких секунд бездействия. Вы можете также выйти из меню, нажав кнопку **9**.

Настройки AUX

Войдите в меню «Настройки», поверните кнопку **11** и выберите раздел «AUX IN» для доступа к настройкам в следующем порядке:

- HI (высокие);
- MID (средние);
- LO (низкие).

Для каждой настройки выбраны следующие значения:

- HI (300 мВ);
- MID (600 мВ);
- LO (1200 мВ).

Выберите язык

Выберите раздел «Язык» в меню «Настройки», затем выберите нужный язык.

Настройки по умолчанию

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **12**. Выберите «Настройки», затем нажмите кнопку **11** для вывода меню настроек, после чего выберите «Ошибки». На экране появится сообщение, требующее подтверждения сделанного выбора. После выбора данного раздела все настройки системы примут значения по умолчанию.

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ (2/2)

Настройки телефонии

Войдите в меню настроек, нажав кнопку **8**.
Через несколько секунд бездействия система автоматически перейдет в предыдущее меню.
Вы можете также выйти из меню, нажав кнопку **8** или **9**.

Код безопасности

Ваша аудиосистема имеет защитный код (код сообщает официальный дилер LADA). Он обеспечивает электронную блокировку аудиосистемы при отключении электропитания (отключение аккумуляторной батареи, отключение аудиосистемы, перегорание предохранителя и т.п.).
Для включения аудиосистемы необходимо ввести секретный защитный код, состоящий из четырех цифр.
Запишите этот код и храните в надежном месте. Если Вы его потеряете, обратитесь к официальному дилеру LADA.

Введение кода

Нажмите кнопку **1**, чтобы включить аудиосистему. Надпись «CODE» и цифры «0000» появятся на экране.
Введите первую мигающую цифру, нажимая кнопку **1** на клавиатуре **7** до тех пор, пока не отобразится нужный номер. Таким же образом введите значения следующих цифр с помощью кнопок **2**, **3** и **4** на клавиатуре **7**.
После введения значения четвертой цифры нажмите и удерживайте кнопку **6** на клавиатуре **7**.
Введение кода завершено, следует немедленная разблокировка аудиосистемы.

Ошибка введения кода

В случае ошибки при введении кода появляется сообщение «CODE ERROR... WAIT».
Подождите 60 секунд и введите код заново.
Время ожидания удваивается при каждой новой ошибке.

НЕИСПРАВНОСТИ (1/2)

Описание	Возможные причины	Решения
Нет звука	Уровень громкости установлен на минимум	Увеличьте громкость или отмените паузу
Аудиосистема не действует, дисплей не включается	На аудиосистему не подается напряжение	Подайте напряжение на аудиосистему
	Перегорел предохранитель аудиосистемы	Замените предохранитель (смотрите раздел «Предохранители» в руководстве по эксплуатации автомобиля)
Аудиосистема не работает при включенном дисплее	Уровень громкости установлен на минимум	Увеличьте громкость вращением энкодера 1
	Замыкание в цепи громкоговорителей	Обратитесь к официальному дилеру LADA
При воспроизведении CD или работе радио не работает левый или правый громкоговоритель	Неправильно отрегулирован баланс звука (распределение звука на правые и левые громкоговорители автомобиля)	Отрегулируйте баланс звука
	Громкоговоритель отключен	Обратитесь к официальному дилеру LADA
Плохой прием радиосигналов или отсутствие приема	Автомобиль находится на большом расстоянии от ретрансляционной антенны радиостанции (шум и помехи)	Выберите другую волну с лучшим сигналом или отключите функцию «RDS-AF»
	Помехи появляются из-за работы двигателя	Обратитесь к официальному дилеру LADA
	Повреждена или не подключена антенна	Обратитесь к официальному дилеру LADA

НЕИСПРАВНОСТИ (2/2)

Описание	Возможные причины	Решения
Телефон не подключается к системе	<ul style="list-style-type: none"> – Телефон выключен – Аккумулятор телефона разряжен – Для телефона не было осуществлено соединение с системой телефонии «свободные руки» – Подключения Bluetooth® телефона и системы не включены – Телефон не настроен на прием запросов на соединение с системой 	<ul style="list-style-type: none"> – Включите телефон – Зарядите аккумуляторную батарею телефона – Осуществите соединение телефона с системой телефонии «свободные руки» – Включите подключение Bluetooth® телефона и системы – Настройте телефон на прием запросов на соединение с системой
Аудиоплеер Bluetooth® не подключается к системе	<ul style="list-style-type: none"> – Плеер выключен – Батарея плеера разряжена – Для плеера не было осуществлено предварительного соединения с аудиосистемой – Подключения Bluetooth® плеера и аудиосистемы не были включены – Плеер не настроен на прием запросов на соединение с системой – Музыка не воспроизводится с плеера 	<ul style="list-style-type: none"> – Включите плеер – Зарядите батарею плеера – Настройте подключение плеера к аудиосистеме – Включите Bluetooth® плеера и аудиосистемы – Настройте плеер на прием запросов на соединение с системой – В зависимости от уровня совместимости телефона включение музыки может быть выполнено только с помощью плеера
На экране отображается сообщение «Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи»	Длительное использование системы телефонии «свободные руки» приводит к быстрому разряжению батареи телефона	Зарядите аккумуляторную батарею телефона

ДЛЯ ЗАМЕТОК

LADA Largus
Аудиосистема. Руководство пользователя

(состояние на 10.09.2019 г.)

Корректор *О.Г.Гришина*
Компьютерная верстка *Л.В.Лагуткина*

Формат 60×84¹/₁₆; Объем 1,5 п.л. Заказ 12072. Тираж 5000.
Отпечатано ООО «Двор печатный АВТОВАЗ». Октябрь 2019 г.



8450000740

LADA Largus

